

ОКП № 66 8614 0226 02

УТВЕРЖДЁН

МЕРА. 411645.009 РЭ-ЛУ

ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ Г4-226
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МЕРА.411645.009 РЭ

Литера «О»

Инв. № 012974

2011г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Лист
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	3
1.1 Назначение генератора	3
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
2.1 Условия нормирования параметров	5
2.2 Режим немодулированных колебаний	5
2.3 Режим частотной модуляции	5
2.4 Режим амплитудно-импульсной модуляции	5
2.5 Общие технические характеристики	6
3 СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПРИБОРА	7
4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА	8
5 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	8
6 МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ	8
7 УПАКОВКА	9
8 ПОДГОТОВКА ГЕНЕРАТОРА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	9
8.1 Меры безопасности	9
8.2 Подготовка к работе	9
8.3 Использование генератора и порядок работы	10
8.3.1 Передняя панель генератора	10
8.3.2 Режим немодулированных колебаний	11
8.3.3 Режим частотной модуляции	12
8.3.4 Режим амплитудно-импульсной модуляции	13
8.3.5 Режим автоматической перестройки частоты	14
8.3.6 Перезагрузка	14
8.3.7 Задняя панель генератора	15
8.3.8 Использование интерфейса (режима дистанционного управления)	15
9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	17
9.1 Общие положения	17
9.2 Нормализация (введение цифровых поправочных коэффициентов)	17
10 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	17
11 УТИЛИЗАЦИЯ	18
12 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ	18
12.1 Общие сведения	18
12.2 Операции поверки	18
12.3 Средства поверки	18
12.4 Требования безопасности	19
12.5 Условия поверки и подготовка к ней	19
12.6 Проведение поверки	19
12.7 Оформление результатов поверки	21
ПРИЛОЖЕНИЕ А – ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЫ	22
ПРИЛОЖЕНИЕ Б – ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ТАБЕЛЬНОЙ УПАКОВКИ	23
ПРИЛОЖЕНИЕ В – УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ	24

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для пояснения принципа работы генератора сигналов Г4-225 и устанавливает порядок пользования этим прибором.



В настоящем техническом описании и инструкции по эксплуатации приняты следующие обозначения и сокращения:


- 1) СВЧ – сверхвысокие частоты;
- 2) ЗИП – запасное имущество и принадлежности;
- 3) АРМ – автоматическая регулировка мощности;
- 4) Прибор – генератора сигналов Г4-225;
- 5) Индикатор – индикаторное устройство;
- 6) АИС – автоматизированная измерительная система;
- 7) ЖИГ – резонатор на железиттриевом гранате;
- 8) ФАПЧ – фазовая автоподстройка частоты;
- 9) ТТЛ – транзисторно-транзисторная логика;
- 10) ГКЧ – генератор качающейся частоты;
- 11) ЧМ – частотная модуляция;
- 12) АИМ – амплитудно-импульсная модуляция;

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение генератора

Генератор сигналов Г4-226 (далее по тексту генератор) – настольный цифровой генератор общего назначения, предназначен для использования в качестве источника сигнала при регулировании, ремонте и поверке радиоэлектронной аппаратуры различного назначения, а так же для использования в качестве встраиваемых гетеродинов в сложных автоматизированных радиоизмерительных системах.

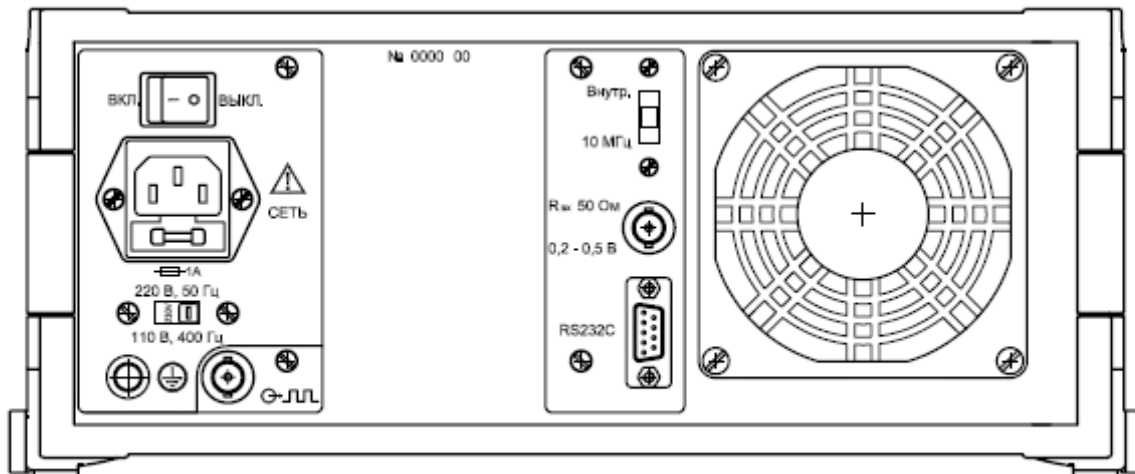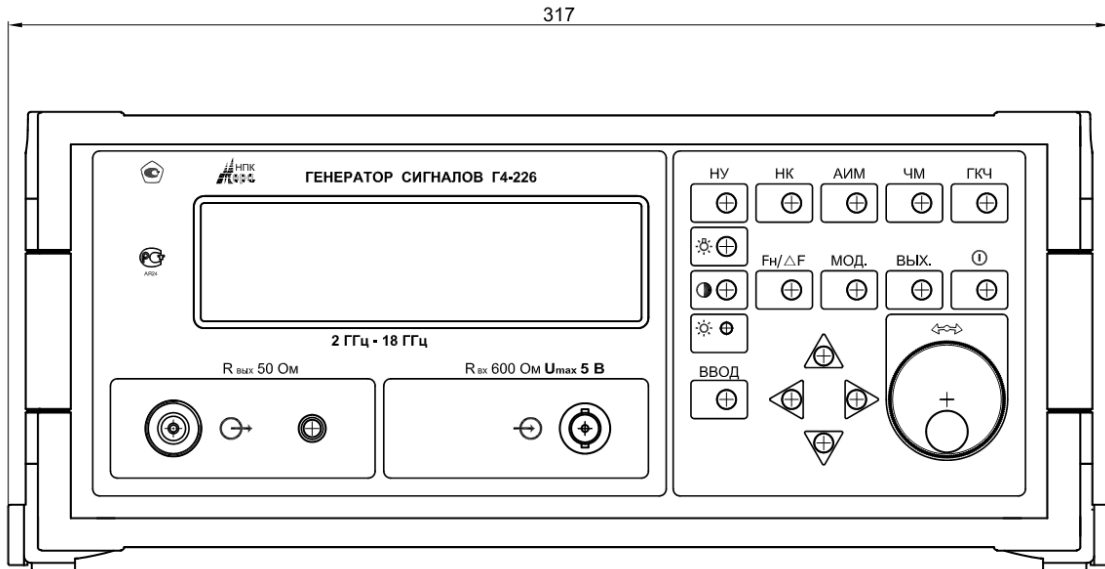

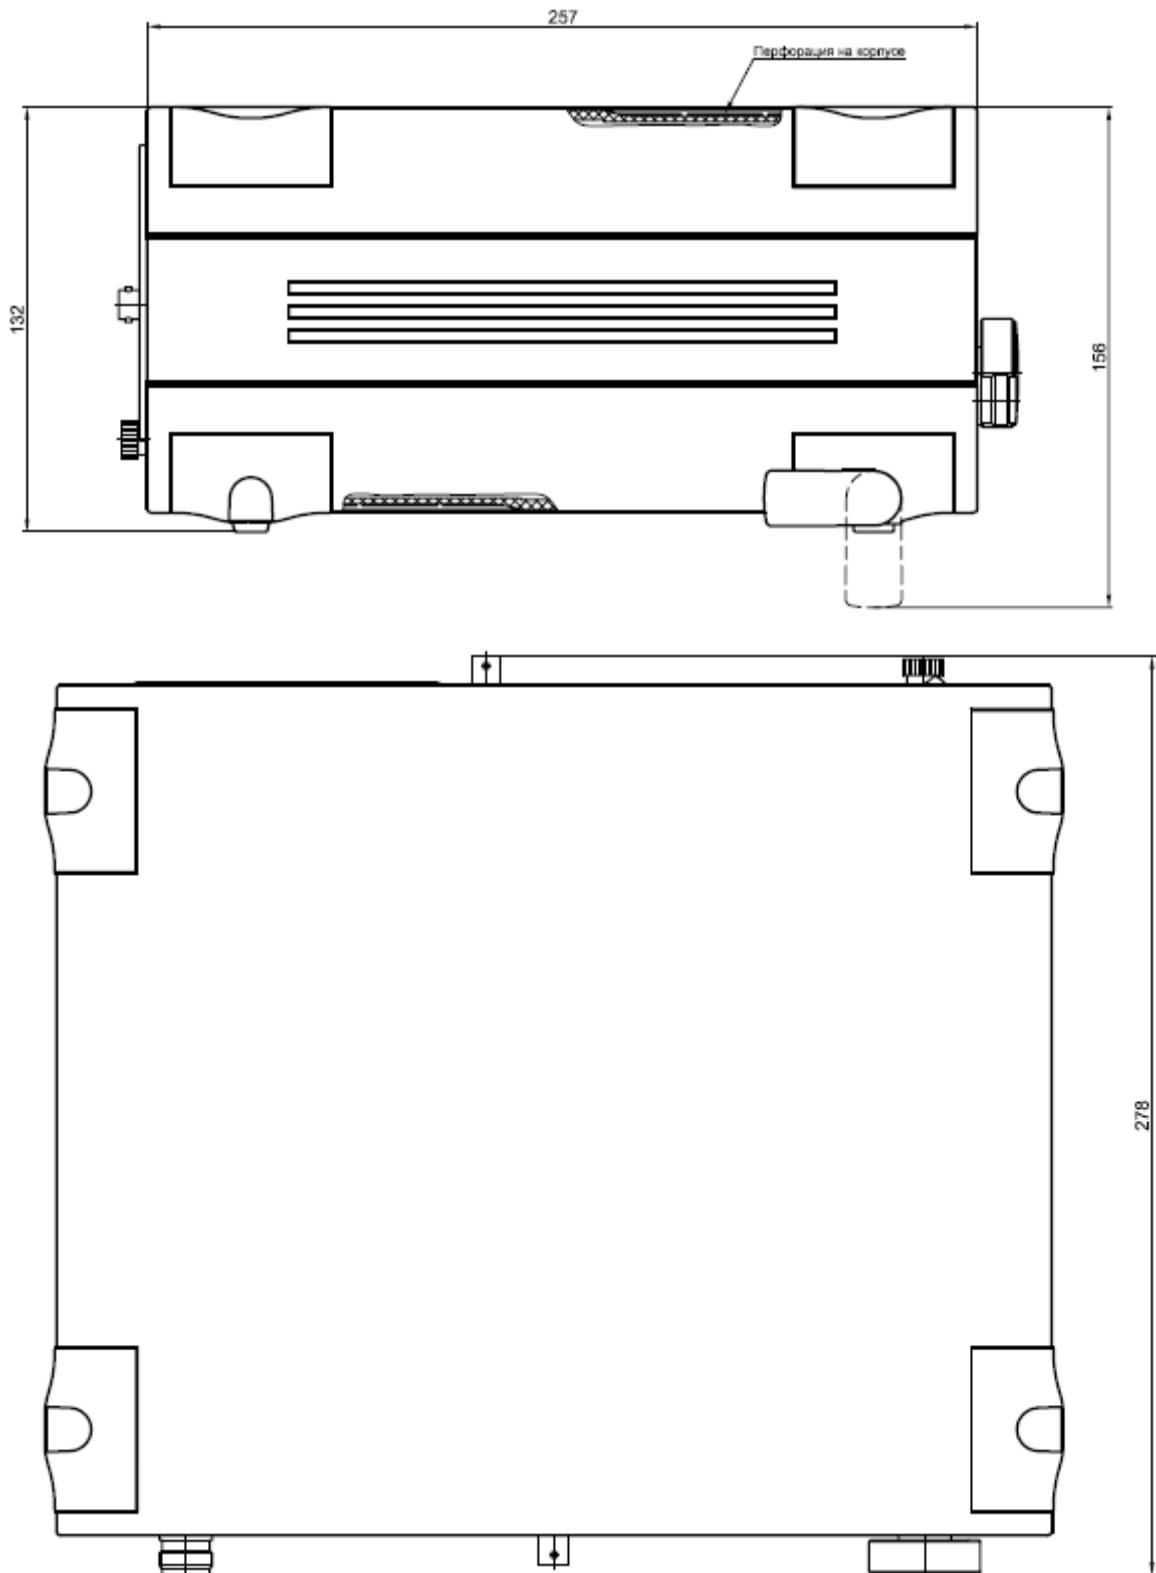

Общий вид генератора Г4-226 и его габаритные размеры

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Условия нормирования параметров

2.1.1 Приведенные ниже характеристики нормируются при поверке прибора не реже одного раза в два года и в температурном диапазоне от +5 до +40 °С.

2.2 Режим немодулированных колебаний (НК)

- | | |
|---|---|
| 2.2.1 Рабочий диапазон частот | от 2,00 ГГц до 18,00 ГГц; |
| 2.2.2 Шаг установки частоты | 100 Гц в диапазоне до 10 ГГц,
1КГц на частотах выше 10 ГГц; |
| 2.2.3 Погрешность установки частоты | не более $\pm 1 \cdot 10^{-6} f_n$,
где f_n несущая частота генератора; |
| 2.2.4 Нестабильность частоты за 15 минутный интервал времени после установления рабочего режима | не более $\pm 5 \cdot 10^{-8} f_n$,
где f_n несущая частота генератора; |
| 2.2.5 Максимальная мощность выходного сигнала | не менее +14 дБм (25 мВт); |
| 2.2.6 Допустимое значение относительного уровня гармоник несущей частоты к уровню несущей частоты 0 дБм должно быть | не более минус 35 дБ; |
| 2.2.7 Глубина регулировки выходного сигнала с внешними аттенюаторами из комплекта поставки | не менее 40 дБ

не менее 90 дБ |
| 2.2.8 Минимальный индицируемый дискрет установленного уровня выходной мощности | 0,1 дБм |
| 2.2.9 Относительная погрешность установки выходного уровня встроенным аттенюатором при регулировке от 14 до минус 6 дБм при регулировке до минус 26 дБм | не более $\pm 1,5$ дБ;
не более $\pm 2,5$ дБ; |
| 2.2.10 Неравномерность выходной мощности уровня 14 дБм в рабочем диапазоне частот | не более $\pm 1,0$ дБ; |

2.3 Режим частотной модуляции (ЧМ)

- | | |
|--|--|
| 2.3.1 Рабочий диапазон несущей частоты | от 2,00 ГГц до 18,00 ГГц; |
| 2.3.1.1 Свипирование частоты | |
| Дискретность перестройки частоты | 100 Гц, 1,0 КГц |
| Полоса частот свипирования ΔF в диапазоне частот 2,0-9,0 ГГц, в диапазоне частот 9,0- 18 ГГц | от 10МГц до 7,0 ГГц
от 10МГц до 9,0 ГГц |
| Скорость перестройки частоты | 2,0 ГГц/100мсек |
| 2.3.2 Частотный диапазон внешнего модулирующего источника сигнала сложной формы | от 0,1 Гц до 20 кГц; |
| Максимальное напряжение внешнего модулирующего сигнала | не более ± 5 В |
| Величина девиации | не менее 5 МГц/В. |

2.4 Режим амплитудно-импульсной модуляции (АИМ)

- | | |
|--|---------------------------|
| 2.4.1 Генерация непрерывной последовательности радиоимпульсов. | |
| Рабочий диапазон частоты заполнения | от 2,00 ГГц до 18,00 ГГц; |
| 2.4.2 Глубина АИМ | не менее 50 дБ; |
| 2.4.3 Внутренняя модуляция напряжением прямоугольной формы. | |
| Длительность радиоимпульса и промежутка между ними регулируется в пределах | |
| - ширина импульса t | - от 100÷200нСек до 6Сек |
| - период Т | - от 500нС до 6Сек |

- 2.4.4 Рабочий частотный диапазон внешнего модулирующего цифрового сигнала ТТЛ уровня от 0,1 Гц до 1 МГц.
Максимальная амплитуда внешнего модулирующего сигнала 5 В;

2.5 Общие технические характеристики

2.5.1 Генератор обеспечивает работу с последовательным интерфейсом RS-232C при уровне сигналов не менее 5 В на передающих линиях при нагрузке 3 кОм;

- при значении информационных параметров:

- 1) скорость - 19200 бод (бит/с),
- 2) данные - 8 бит,
- 3) бит «четность» - отсутствует,
- 4) сигнал «СТОП» - 1 бит,

5) принимаемые и передаваемые сигналы - цифры, малые латинские буквы, управляющие символы (коды) «LF», «CR»;

- выдачу текстовых строк, содержащих цифровые значения параметров, необходимых при проведении цифровой калибровки;

- прием управляющих команд.

2.5.2 Нормальные условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха(20 ±5)°С;
- относительная влажность(65 ±15) %;
- атмосферное давлениеот 630 до 795 мм рт. ст.;
- напряжение питающей сети(220 ±22)В с частотой (50 ±1) Гц

2.5.3 Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздухаот 5 до 40°С;
- относительная влажность до 90 % при температуре 30°С;
- атмосферное давлениеот 630 до 800 мм рт. ст.;
- напряжение питающей сети(220 ±22) В с частотой (50 ±2) Гц или (115 ±5,75) В с частотой (400 +28 -12) Гц.

2.5.4 Генератор обеспечивает требуемые параметры и характеристики в полном объеме через 60 мин с момента включения.

2.5.5 Генератор допускает непрерывную работу в течение времени не менее 24 ч при сохранении электрических параметров в пределах установленных норм.

2.5.6 Генератор должен обеспечивать следующие параметры надежности, долговечности и ремонтпригодности:

- средняя наработка на отказ не менее 20000 ч;
- гамма-процентный ресурс не менее 20000 ч при $\gamma = 90\%$;
- гамма-процентный срок службы прибора не менее 15 лет при $\gamma = 80\%$;
- гамма-процентный срок сохраняемости не менее 10 лет для отапливаемых хранилищ или 5 лет для неотапливаемых хранилищ при $\gamma = 80\%$;
- среднее время восстановления работоспособного состояния не более 60 мин;

2.5.7 Мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении, не более 60 ВА.

2.5.8 Масса генератора не более 8,0 кг.

2.5.9 Габаритные размеры генератора 317 x 278 x 156 мм.

3 СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПРИБОРА

3.1 Состав комплекта поставки прибора приведен в таблице 1

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
МЕРА.411645.010	Генератор Г4-226	1	
<u>Запасные части и принадлежности (ЗИП)</u>			
МЕРА.411915.021	Упаковка	1	Футляр (Вариант 1)
МЕРА.411915.022	Упаковка	1	Кейс (Вариант 2)
МЕРА.685061.011	Кабель	1	СТЫК С2, RS 232
ЕЭ4.852.673-06	Кабель соединительный	1	7/3,04 - 7/3,04
МЕРА.685061.013	Кабель соединительный	1	Байонет – байонет
МЕРА.434821.020-03	Аттенюатор 40 дБ	1	7/3,04
ОЮ0.481.005 ТУ	Вставка плавкая ВП2Б-1В 1А 250 В	1	См. приложение В
SCZ-1R	Шнур соединительный	1	Сетевой
<u>Эксплуатационная документация</u>			
МЕРА. 411645.009РЭ	Руководство по эксплуатации.	1	
МЕРА. 411645.009ФО	Формуляр	1	

- маркировка клеммы заземления;
- заводской номер и год изготовления прибора;
- обозначение интерфейсного разъема RS-232.

Пломбирование прибора производится двумя пломбами на боковых стенках, расположенных под декоративными уголками.

7 УПАКОВКА

В состав тары входят:

- транспортный ящик, предназначенный для перевозки прибора и длительного хранения;
- укладочный ящик (футляр), предназначенный для кратковременного хранения прибора, а также для защиты от механических повреждений при перемещении в процессе эксплуатации. При поставке укладочный ящик находится внутри транспортного и содержит прибор и принадлежности, необходимые для работы с ним.

Распаковывание прибора производится в следующем порядке:

- снять верхнюю крышку ящика транспортного;
- обеспечить доступ к укладочному ящику (футляру);
- извлечь укладочный ящик;
- снять с укладочного ящика оберточную бумагу;
- извлечь прибор и принадлежности из укладочного ящика.

Повторное упаковывание прибора выполняется в следующей последовательности:

- поместить прибор и принадлежности в укладочный ящик;
- поместить укладочный ящик в полиэтиленовый пакет. Во избежание накопления влаги упаковку рекомендуется проводить в помещении с нормальным уровнем влажности;
- обернуть укладочный ящик оберточной бумагой и обвязать шпагатом;
- выстлать транспортный ящик внутри битумной бумагой;
- уложить на дно ящика картон гофрированный, выдержав толщину слоя 40 мм;
- поместить укладочный ящик в упаковку и заполнить пространство с боков и под верхней крышкой гофрированным картоном, обеспечив плотное заполнение;
- закрепить крышку ящика гвоздями;
- обить ящик металлической лентой;
- опломбировать ящик;
- маркировать ящик черной эмалью НЦ-11.

8 ПОДГОТОВКА ГЕНЕРАТОРА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

8.1 Меры безопасности

8.1.1 Перед началом работы с генератором необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации.

8.1.2 Напряжение питания генератора должно удовлетворять требованиям п. 1.2.8.3 настоящего руководства. Питающая розетка должна содержать цепь защитного заземления.

8.1.3 При эксплуатации генератора необходимо следить за исправностью кабеля питания. Работа с поврежденным кабелем недопустима.

8.1.4 По требованиям безопасности генератор соответствует ГОСТ Р 51350-99

8.2 Подготовка к работе

8.2.1 Вынуть генератор и необходимые принадлежности из табельной упаковки. Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений. После пребывания генератора в условиях, не соответствующих рабочим, необходимо перед включением выдержать его в рабочих условиях не менее двух часов.

- 8.2.2 Установить генератор на рабочее место не подверженное вибрации и сотрясениям. Для обеспечения вентиляции прибора не допускается закрывать вентиляционные отверстия генератора во включенном состоянии посторонними предметами и ставить включенный генератор на другие работающие приборы.
- 8.2.3 Установить тумблер выбора типа питающей сети в соответствие с используемой питающей сетью.

Внимание! При выпуске генератора, тумблер выбора типа питающей сети установлен в положение 220 В, 50 Гц (п 2.8.4), при этом в окне тумблера читается надпись «230». Недопустимо подключать генератор к питающей сети с напряжением 220 В, если тумблер выбора типа питающей сети стоит в положении 115 В, 400 Гц.

8.2.4 Установить тумблер питающей сети на задней панели генератора в состояние "ВЫКЛ". При необходимости работы генератора с последовательным интерфейсом (RS-232) соединить кабелем из комплекта генератора соответствующие разъемы генератора и внешнего устройства. Подробное использование интерфейса рассмотрено в п. 8.3.8.

Обеспечить заземление генератора в соответствии с требованиями п. 1.3.3 ГОСТ 26104, подключить заземляющий проводник к клемме заземления на задней панели генератора.

Подключить генератор к питающей сети через розетку содержащую клемму защитного заземления с помощью кабеля питания.

8.3 Использование генератора и порядок работы

8.3.1 Передняя панель генератора

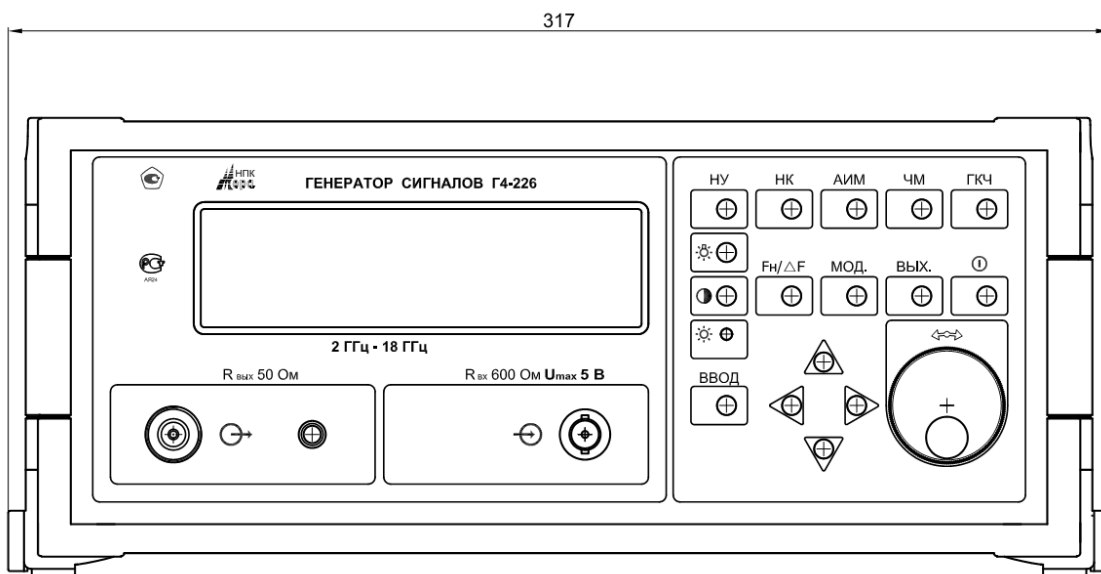

















Рис. 8.1 Общий вид передней панели генератора

Передняя панель генератора имеет следующие органы управления:

НУ - кнопка перевода генератора в исходное состояние.
(режим работы - немодулированный выходной сигнал, обнуляются все параметры)

 - кнопка включения/выключения подсветки

-  - кнопка перевода в режим регулировки контраста изображения на индикаторе, регулировка осуществляется  вращением ручки
-   - шлиц переменного резистора для регулировки яркости подсветки
- НК** - кнопка переключения в режим - **немодулированных колебаний**
- АИМ** - кнопка переключения в режимы амплитудно-импульсной модуляции внешним или внутренним сигналом управления модуляцией
- ФМ** - кнопка переключения в режимы фазовой модуляции внешним сигналом,
- ГКЧ** - кнопка переключения в режим автоматической изменении частоты
- F /Δ F** - кнопка перевода в режим ввода несущей частоты выходного сигнала, и разности частоты (ΔF) в режиме автоматической изменении частоты (**ГКЧ**)
- МОД** - кнопка перевода в режим ввода параметров модуляции
- ВЫХ** - кнопка перевода в режим установки уровня мощности выходного сигнала
-   - кнопка включения / выключения выхода
-   - кнопки управления курсором
-  
-   - кнопки выбора предела
-  
- ВВОД** - кнопка фиксации введенного значения параметра и выхода из режима ввода значения параметра
-  - ручка изменения значения величины вводимого параметра

После включения генератор устанавливается в режим "НК". При необходимости, после нажатия кнопки перевода в режим регулировки контраста изображения на индикаторе, отрегулировать контрастность вращением ручки. Регулировка яркости подсветки индикатора регулируется шлицевым регулятором на передней панели генератора. Отключение включения подсветки индикатора осуществляется соответствующей кнопкой на передней панели генератора.

8.3.2 Режим немодулированных колебаний

Генератор переходит в этот режим при нажатии кнопки «НУ», при включении генератора, а так же после нажатия кнопки «НК».

Рабочий диапазон частот	- от 2,0 ГГц до 18,0 ГГц;
Дискретность перестройки частоты	- 100 Гц; 1,0КГц
Мощность выходного сигнала со встроенным аттенюатором,	- от 14 дБм до минус 26 дБм;
Минимальный индицируемый дискрет	

установленного уровня выходной мощности - 0,1 дБм

Для установки параметров выходного сигнала необходимо нажать кнопку F /Δ F, при этом генератор перейдет в режим ввода величины несущей частоты выходного сигнала. На индикаторе в поле индикации значения несущей частоты появится мигающая линия. С помощью копок '← →', и ручкой '↔' установить требуемое значение.

- При нажатии копок '← →' мигающее окончание линии курсора будет перемещаться. Окончание линии курсора определяет с какого знакоместа будет вводиться значение параметра. Нажатием копок '← →' установить нужное положение курсора.

- Вращением ручки '↔' ввести нужное значение параметра.

- Нажать кнопку 'ВВОД'. При этом произойдет фиксация введенного параметра и выход из режима ввода значения параметра.

- Нажать кнопку 'ВЫХ'. В зоне индикации 'Рвых' под его значением должен появиться мигающая линия курсора. С помощью копок '← →', '↔' и 'ВВОД' ввести нужное значение уровня выходного сигнала.

8.3.3 Режим частотной модуляции

Генератор переходит в этот режим при нажатии кнопки «ЧМ». Первое нажатие кнопки устанавливает режим «ЧМ» от внешнего сигнала.

При последующем нажатии этой кнопки происходит отключение или включение модуляции несущей частоты

Рабочий диапазон частот	- от 2,0 ГГц до 18,0 ГГц;
Дискретность перестройки частоты	- 100 Гц; 1,0КГц
Частота внешнего сигнала модуляции	- от 0Гц до 20кГц
Амплитуда сигнала	- от минус 5В до плюс 5В
Девияция	- 6МГц на 1В
Мощность несущего выходного сигнала	- от 14 дБм до минус 26 дБм

Для установки параметров выбранного режима «ЧМ» необходимо нажать кнопку F /Δ F, при этом генератор перейдет в режим ввода величины несущей (начальной) частоты выходного сигнала. На индикаторе в поле индикации значения несущей частоты появится мигающая линия. С помощью копок '← →' и ручкой '↔' установить требуемое значение.

- При нажатии копок '← →' мигающее окончание линии курсора будет перемещаться. Окончание линии курсора определяет с какого знакоместа будет вводиться значение параметра. Нажатием копок '← →' установить нужное положение курсора.

- Вращением ручки '↔' ввести нужное значение параметра.

- Нажать кнопку 'ВВОД'. При этом произойдет фиксация введенного параметра и выход из режима ввода значения параметра.

- Нажать кнопку 'ВЫХ'. В зоне индикации 'Рвых' под его значением должен появиться мигающая линия курсора. С помощью копок '← →', '↔' и 'ВВОД' ввести нужное значение мощности выходного сигнала.

8.3.4 Режим амплитудно-импульсной модуляции

Генератор переходит в этот режим при нажатии кнопки «АИМ». Первое нажатие кнопки устанавливает режим «АИМ» от внутреннего генератора сигнала прямоугольной формы, второе нажатие кнопки «АИМ» переводит генератор в режим «АИМ» от внешнего источника.

Рабочий диапазон частот	- от 2,0 ГГц до 18,0 ГГц;
Дискретность перестройки частоты	- 100 Гц; 1,0КГц
АИМ внутренний:	
- ширина импульса t	- от 100÷200нСек до 6Сек
- период T	- от 500нС до 6Сек
АИМ внешний:	
- частота следования импульсов	- от 0 Гц до 1МГц
- амплитуда	- уровни ТТЛ
Мощность несущей выходного сигнала	- от 14 дБм до минус 26 дБм

Для установки параметров выбранного режима «АИМ» необходимо нажать кнопку

F / Δ F, при этом генератор перейдет в режим ввода величины несущей частоты выходного сигнала. На индикаторе в поле индикации значения несущей частоты появится мигающая линия. С помощью копек ' $\leftarrow \rightarrow$ ' и ручкой ' \leftrightarrow ' установить требуемое значение.

При нажатии копек ' $\leftarrow \rightarrow$ ' мигающее окончание линии курсора будет перемещаться. Окончание линии курсора определяет с какого знакоместа будет вводиться значение параметра. Нажатием копек ' $\leftarrow \rightarrow$ ' установить нужное положение курсора.

Вращением ручки ' \leftrightarrow ' ввести нужное значение параметра

Нажать кнопку 'ВВОД'. При этом произойдет фиксация введенного параметра и выход из режима ввода значения параметра.

Нажать кнопку 'ВЫХ'. В зоне индикации 'Рвых' под его значением должен появиться мигающая линия курсора. С помощью копек ' $\leftarrow \rightarrow, \leftrightarrow$ ' и 'ВВОД' ввести нужное значение уровня выходного сигнала.

При модуляции от внутреннего генератора, последовательным нажатием кнопки 'МОД' перевести генератор в режим ввода одного из двух параметров модуляции: период 'Т', ширина импульса 't'. При этом под соответствующей шкалой появиться мигающая линия. С помощью копек ' $\leftarrow \rightarrow, \downarrow \uparrow$ ' и ручкой ' \leftrightarrow ' установить требуемое значение.

При нажатии копек ' $\leftarrow \rightarrow$ ' мигающее окончание линии курсора будет перемещаться. Окончание линии курсора определяет с какого знакоместа будет вводиться значение параметра. Нажатием копек ' $\leftarrow \rightarrow$ ' установить нужное положение курсора.

Кнопками ' $\downarrow \uparrow$ ' установить нужный предел. (при нулевом значении вводимого параметра переключение предала не происходит)

Вращением ручки ' \leftrightarrow ' ввести нужное значение параметра

Нажать кнопку 'ВВОД'. При этом произойдет фиксация введенного параметра и выход из режима ввода значения параметра.

8.3.5 Режим автоматической перестройки частоты

Генератор переходит в этот режим при нажатии кнопки «ГКЧ». Первое нажатие кнопки устанавливает режим «ГКЧ» свип 'включено', второе нажатие кнопки устанавливает режим «ГКЧ» свип 'отключено'.

При состоянии 'включено' нажатие кнопки «ГКЧ» переводит состояние свип 'отключено'. При последующем нажатии этой кнопки происходит отключение или включение свип.

Только в состоянии свип 'отключено' можно ввести необходимые параметры или перейти в другой режим работы. После ввода параметра переходит в состояние свип 'включено'.

Рабочий диапазон частот	- от 2,0 ГГц до 9,0 ГГц и от 9,0 ГГц до 18,0 ГГц;
Дискретность перестройки частоты	- 100 Гц; 1,0 КГц
Разность частоты ΔF в диапазоне 2,0-9,1 ГГц	- от 10 МГц до 7,0 ГГц
в диапазоне 9,1-18 ГГц	от 10 МГц до 9,0 ГГц
Мощность несущего выходного сигнала	- от 14 дБм до минус 26 дБм

Для установки параметров выбранного режима «ГКЧ» необходимо нажать кнопку **F / ΔF** , при этом генератор перейдет в режим ввода величины несущей частоты выходного сигнала. На индикаторе в поле индикации значения несущей частоты появится мигающая линия. С помощью копек ' $\leftarrow \rightarrow$ ' и ручкой ' \leftrightarrow ' установить требуемое значение.

При нажатии копек ' $\leftarrow \rightarrow$ ' мигающее окончание линии курсора будет перемещаться. Окончание линии курсора определяет с какого знакоместа будет вводиться значение параметра. Нажатием копек ' $\leftarrow \rightarrow$ ' установить нужное положение курсора.

Вращением ручки ' \leftrightarrow ' ввести нужное значение параметра

Нажать кнопку 'ВВОД'. При этом произойдет фиксация введенного параметра и выход из режима ввода значения параметра.

При повторном нажатии кнопки '**F / ΔF** . В зоне индикации ' ΔF ' под его значением должен появиться мигающая линия курсора. С помощью копек ' $\leftarrow \rightarrow, \leftrightarrow$ ' и 'ВВОД' ввести нужное значение уровня выходного сигнала.

Последовательным нажатием кнопки "**F / ΔF** перевести генератор в режим ввода одного из двух параметров **F** или **/ ΔF** . При этом под соответствующей шкалой появиться мигающая линия. С помощью копек ' $\leftarrow \rightarrow, \downarrow \uparrow$ ' и ручкой ' \leftrightarrow ' установить требуемое значение.

Нажать кнопку 'ВВОД'. При этом произойдет фиксация введенного параметра и выход из режима ввода значения параметра.

8.3.6 Перезагрузка

Нажатие кнопки "НУ" на передней панели переводит генератор в исходное состояние (режим работы – немодулированный выходной сигнал, обнуляются все параметры).

8.3.7 Задняя панель генератора

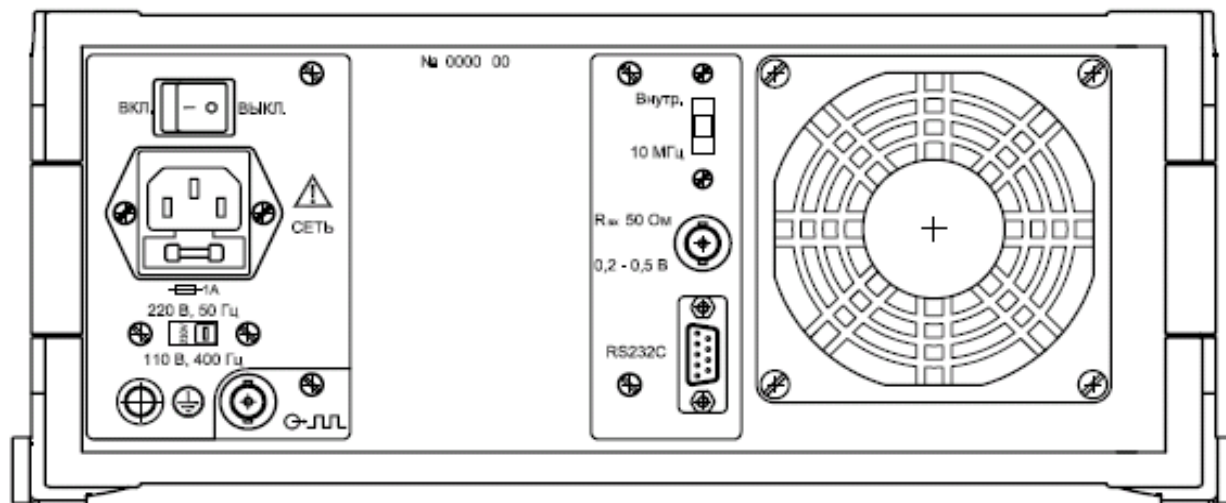


Рис. 8.2 Общий вид задней панели генератора.

На задней панели генератора расположены:

- сетевой разъем кабеля питания со встроенным гнездом сетевого предохранителя
- тумблер включения питания генератора
- переключатель типа питающей цепи 50 Гц 220 В или 400 Гц 115 В.
- клемма заземления
- пылезащита кожуха вентилятора
- интерфейсный разъем RS-232
- входной разъем для приема сигнала внешнего опорного генератора с частотой 10 МГц, с амплитудой от 0,2 В до 0,5 В.
- переключатель, обеспечивающий подключение внешнего опорного генератора
- выходной разъем для синхронизации в режиме 'ГКЧ', уровни выходного сигнала соответствуют уровням ТТЛ. При изменении уровня с лог.0 на лог.1 происходит наращивание частоты несущей, изменении уровня с лог.1 на лог.0 происходит убывание частоты несущей.

8.3.8 Использование интерфейса (режима дистанционного управления)

Генератор обеспечивает работу с последовательным интерфейсом RS-232C при уровне сигналов не менее 5 В на передающих линиях при нагрузке 3 кОм;

- при значении информационных параметров:
- скорость - 19200 бод (бит/с),
- данные - 8 бит,
- бит «четность» - отсутствует,
- сигнал «СТОП» - 2 бит,
- принимаемые и передаваемые сигналы - цифры, малые латинские буквы,
- управляющие символы (коды) «LF», «CR»;
- прием и выдачу текстовых строк, содержащих команды управления, цифровые значения параметров и размерность.

Для управления генератором необходимо соединить кабелем из комплекта генератора с соответствующим разъемом интерфейса RS-232 персонального компьютера.

В качестве управляющего интерфейса рекомендуется использовать программу Terminal из состава операционной системы Microsoft Windows.

Для обеспечения безошибочного распознавания генератором управляющей строки следует придерживаться следующего:

- изменение параметров генерации во всех режимах производится не чаще 10 раз в секунду и производится после окончания текущего цикла модуляции. Рекомендуется производить дистанционное изменение параметров генерации через промежутки времени равные периоду устанавливаемой модуляции плюс одна секунда.

- генератор воспринимает только малые латинские буквы и цифры.

- обмен данными происходит посимвольно с обработкой эхо-символа.

- строка содержащая ошибку не обрабатывается.

- обработка строки начинается после введения знаков «перевод строки», «перевод каретки».

При формировании строки следует заполнить все цифровые знакоместа.

Для управления генератором Г4-226 следует передавать через интерфейс текстовые строки:

g«LF»«CR» - перевод генератора в дистанционное управление

m=ng«LF»«CR» - перевод генератора в режим «НК»

f1=13456789n1«LF»«CR» - ввод значения частоты (13.456789ГГц)

f1=83456789n0«LF»«CR» - ввод значения частоты (8.3456789ГГц)

p=+123«LF»«CR» - ввод значения $R_{\text{вых}}=+12,3$ дБм

p=-310«LF»«CR» - ввод значения $R_{\text{вых}}=-31,0$ дБм

Пара символов «LF»«CR» соответствует нажатию клавиши "Ввод" (Enter) на клавиатуре персонального компьютера. Для примера, следующий набор управляющих строк:

m=fm«LF»«CR» - перевод генератора в режим «ЧМ» sin внутренний

f1=23456789«LF»«CR» - ввод значения несущей частоты

p=+130«LF»«CR» - ввод значения $R_{\text{вых}}$

m=im«LF»«CR» - перевод генератора в режим «АИМ» внутренняя

f1=23456789«LF»«CR» - ввод значения несущей частоты

p=+130«LF»«CR» - ввод значения $R_{\text{вых}}$

t1=1234n4«LF»«CR» - ввод значения периода следования импульсов
1,234 Сек. (n=0..4)

t2=1234n4«LF»«CR» - ввод значения периода следования импульсов
1,234 Сек

h«LF»«CR» - перевод генератора в состоянии модуляция 'отключено'

s«LF»«CR» - перевод генератора в состоянии модуляция 'включено'

Ввод параметров или переход в другой режим только в состоянии модуляция 'отключено'

m=ie«LF»«CR» - перевод генератора в режим «АИМ» внешняя

f1=23456789«LF»«CR» - ввод значения несущей частоты

p=+130«LF»«CR» - ввод значения $R_{\text{вых}}$

m=sw«LF»«CR» - перевод генератора в режим «ГКЧ» внутренняя

f1=13456789n1«LF»«CR» - ввод значения частоты (13.456789ГГц)

f1=83456789n0«LF»«CR» - ввод значения частоты (8.3456789ГГц)

p=+130«LF»«CR» - ввод значения $R_{\text{вых}}$

f2=12345n0«LF»«CR» - ввод значения ΔF 1,2345 ГГц

f2=6000n1«LF»«CR»	- ввод значения ΔF 6,000 ГГц
h«LF»«CR»	- перевод генератора в состоянии свип 'отключено'
s«LF»«CR»	- перевод генератора в состоянии свип 'включено'
Ввод параметров или 'отключено'	переход в другой режим только в состоянии свип
o«LF»«CR»	-отключение или выключение выходной мощности
l«LF»«CR»	-выход генератора из режима дистанционного управления

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 Общие положения

9.1.1 Во время, до и после проведения работ по уходу за генератором необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в п. 8.1.

9.1.2 О проведенных операциях по техническому обслуживанию необходимо делать отметки в формуляре прибора.

9.1.3 Порядок и периодичность технического обслуживания зависят от этапов эксплуатации (непосредственное использование по назначению, хранение кратковременное или длительное, транспортирование).

9.1.4 Техническое обслуживание включает контрольный осмотр, чистку фильтра вентилятора и устранение мелких неисправностей, а также периодическую поверку прибора и подготовку к ней.

9.1.5 При контрольном осмотре проверяется клавиатура, разъемы, кабели и принадлежности, производится очистка прибора от пыли и грязи без его вскрытия.

9.1.6 Неисправные приборы направляются в ремонт.

9.2 Нормализация (введение цифровых поправочных коэффициентов)

9.2.1 Нормализация генератора осуществляется введением коэффициентов в цифровом виде без вскрытия прибора. Цифровая нормализация проводится в исправном генераторе при периодическом обслуживании для коррекции временного дрейфа электрических элементов.

9.2.2 Рекомендуемая периодичность нормализации генератора – двадцать четыре месяца, а также по мере необходимости – перед очередной поверкой.

Нормализацию рекомендуется проводить после ремонта, продолжительного хранения (более одного года) или продолжительного пребывания при предельных температурах (несколько месяцев). Необходимость дополнительной нормализации определяется после приработки генератора длительностью не менее 24 ч.

9.2.3 Нормализация генератора производится на предприятии-изготовителе.

10 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия транспортирования и хранения генератора должны соответствовать ГОСТ 22261-94

Климатические условия транспортирования не должны выходить за пределы заданных предельных условий:

- температура окружающего воздуха от минус 25 до 50 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха 90 % при температуре 30 °С.

Прибор должен допускать транспортирование всеми видами транспорта в упаковке при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и с учетом требований п.10.2

Условия хранения прибора должны соответствовать ГОСТ 22261-94.

Для отапливаемого хранилища:

- при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С;
- относительной влажности окружающего воздуха до 80 % при температуре 25 °С.

Для неотапливаемого хранилища:

- при температуре окружающего воздуха от минус 25 до 50 °С;
- относительной влажности окружающего воздуха до 90 % при температуре 30 °С.

11 УТИЛИЗАЦИЯ

Генератор - стандартное электронное устройство. Оно не содержит взрывоопасных, пожароопасных, радиоактивных, ртутно-содержащих и др. компонентов, способных принести ущерб населению или окружающей среде.

Утилизация драгметаллов в составе электронных компонентов не представляется экономически целесообразной. По указанным причинам обязательных мероприятий по подготовке изделий к утилизации не приводится.

12 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

12.1 Общие сведения

12.1.1 Поверка генератора должна проводиться при его применении в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора (ГМКиН).

12.1.2 Поверка генераторов осуществляется не реже одного раза в год.

12.1.3 Поверка генераторов может осуществляться в неполном диапазоне параметров в соответствии с потребностями применения.

12.2 Операции поверки

12.2.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 3.

12.2.2 При отрицательных результатах поверки генератор признается непригодным к применению и направляется в ремонт. При этом гасится клеймо.

12.3 Средства поверки

12.3.1 При проведении поверки должны быть применены средства поверки с характеристиками, указанными в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Тип СИ или обозначение	Используемые основные технические характеристики СИ	Примечание
1	2	3	4
Измеритель мощности	МЗ-51	Измерение мощности СВЧ сигнала в полосе частот 2,0 ГГц – 18,0 ГГц	
Частотомер электронно-счетный	ЧЗ-66	Измерение частоты выходного сигнала генератора и частоты модулирующего сигнала генератора.	
Анализатор спектра	СК4-БЕЛАН 240	Измерение спектральных характеристик, параметров ЧМ, АИМ выходного сигнала генератора.	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4
Мультиметр	В7-87	Измерение потребляемой мощности и режимов радиоэлементов.	
Осциллограф	С1-65А	Наблюдение параметров огибающей демодулированного сигнала	
Генераторы	Г3-112	Источник внешнего модулирующего сигнала	
Персональный компьютер	РС-АТ	IBM-совместимость. Работа программ под управлением, Windows,	

12.3.2 При проведении поверки разрешается применять другие поверенные средства измерений, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с требуемой точностью

12.4 Требования безопасности

12.4.1 При поверке генератора необходимо соблюдать правила безопасности в соответствии с подразделом 8.1 настоящего руководства по эксплуатации и требованиями эксплуатационной документации на применяемые средства поверки.

12.5 Условия поверки и подготовка к ней

12.5.1 При проведении операции поверки должны соблюдаться следующие условия:

12.5.2 температура окружающей среды $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$

12.5.3 относительная влажность воздуха $(65 \pm 15) \%$

12.5.4 атмосферное давление $(100 \pm 4) \text{ кПа}$, $(750 \pm 30) \text{ мм рт. ст.}$

12.5.5 напряжение питающей сети $(220 \pm 4,4) \text{ В}$ частотой $(50 \pm 1) \text{ Гц}$ с содержанием гармоник до 5 %.

12.6 Проведение поверки

12.6.1 Поверяемые метрологические параметры указаны в таблице 3.

Таблица 3

№	Режим	Параметр	Проверяемая отметка	Допуск значения	Примечание
1.1	НК	Определение погрешности установки частоты	2,0 ГГц	± 2,00 КГц	
1.2			10,0 ГГц	± 10,00 КГц	
1.3			18,0 ГГц	± 18,00 КГц	
		Определение относительной погрешности установки и регулировки мощности выходного сигнала			
1.4		14 дБм	2,0 ГГц 10,0 ГГц 18,0 ГГц	± 0,6 дБ	
1.5		6 дБм	10,0 ГГц	± 1,0 дБ	
1.6		-6 дБм	10,0 ГГц		
1.8		-17 дБм	10,0 ГГц	± 2,5 дБ	
2.1	ЧМ	Проверка параметров модуляции от внешнего источника: F _н =10000 МГц, R _{вых} = 0 дБм	Частота модулирующего сигнала - 20 кГц Амплитуда ±1В	Девиация не менее ±5 МГц	
3.1	АИМ	Проверка параметров модуляции от внешнего источника, f=1 МГц	F _н =10000 МГц, R _{вых} = 0 дБм	Ослабление в паузе не менее 50дБ	
3.2		Проверка параметров модуляции от внутреннего источника, меандр f=2 МГц	F _н =10000 МГц, R _{вых} = 0 дБм	Ослабление в паузе не менее 50дБ	

12.6.2 При проведении внешнего осмотра должны быть проверены целостность корпуса генератора, кабеля питания, а так же правильность функционирования органов управления. Генераторы, имеющие дефекты бракуются и направляются в ремонт.

12.6.3 Погрешность установки частоты определяются в точках частотного диапазона, указанных п.п 1.1 – 1.5 таблицы 3. Измерения следует проводить после прогрева частотомера ЧЗ-66 не менее 2 часов, генератора не менее 30 мин.

Погрешность установки частоты (ΔF) вычислить по формуле:

$$\Delta F = \frac{F_{ном} - F_{изм}}{F_{изм}} \quad (1),$$

где - F_{ном} -установленное значение частоты, F_{изм} - измеренное значение частоты.

12.6.4 Нестабильность частоты сигнала генератора определяется измерением частоты 10,00 ГГц на выходе частотомером ЧЗ-66 в течение 15 минут (после прогрева прибора и частотомера в течение 2 часов) с регистрацией измерения через 3 минуты.

Нестабильность частоты вычисляются как отношение наибольшей разницы значений частот сигнала, измеренных за 15-минутный интервал времени, к значению установленной частоты.

12.6.5 Определение погрешности установки значения выходной мощности определяются в точках частотного диапазона, указанных п.п 1.6 – 1.15 таблицы 3.

Измерения проводятся измерителем мощности МЗ-51 и анализатором спектра «СК4-БЕЛАН 240» с использованием, при необходимости аттенюатора 10дБ.

Погрешность установки значения выходной мощности вычисляют в относительных единицах по формуле

$$\Delta P_{\text{вых}} = 10 \lg P_{\text{изм}} / P_{\text{ном}} \quad (2)$$

где $P_{\text{ном}}$ - номинальное значение выходной мощности,
 $P_{\text{изм}}$ - измеренное значение выходной мощности

Неравномерность значения выходного сигнала вычисляют в относительных единицах по формуле

$$\delta P_{\text{вых}} = 5 \lg P_{\text{max}} / P_{\text{min}} \quad (3)$$

где P_{max} - максимальное измеренное значение выходного сигнала в рабочей полосе генератора;

P_{min} - минимальное измеренное значение выходного сигнала в рабочей полосе генератора.

12.6.6 Проверка параметров ЧМ модуляции производится с использованием анализатора спектра «СК4-БЕЛАН 240».

12.6.7 Проверка параметров АИМ модуляции производится с использованием анализатора спектра «СК4-БЕЛАН 240».

12.6.8 Проверка программных функций производится для установления правильности выставления параметров генерации, соответствия их показаниям индикатора, а так же правильность работы интерфейса.

Для проведения проверки программных функций подсоединить генератор интерфейсным кабелем к порту RS-232 персонального компьютера. Запустить на исполнение программу Microsoft © Терминал.

Для управления генератором следует передавать через интерфейс текстовые строки:

<code>g<LF><<CR>></code>	- перевод генератора в дистанционное управление
<code>m=ng<LF><<CR>></code>	- перевод генератора в режим «НК»
<code>f1=23456789<LF><<CR>></code>	- ввод значения частоты (23456789ГГц)
<code>p=+123<LF><<CR>></code>	- ввод значения $P_{\text{вых}}=+12,3$ дБм

Произвести измерения выходной частоты и мощности.

12.7 Оформление результатов поверки


12.9.1. Положительные результаты поверки оформляют по требованиям ПР50.2.006 и вносят в соответствующий раздел формуляра МЕРА.411645.009. ФО

12.9.2. Отрицательные результаты поверки оформляют в соответствии с требованиями ПР50.2.006.


Интервал между поверками 2 года.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЫ

ВАРИАНТ 1

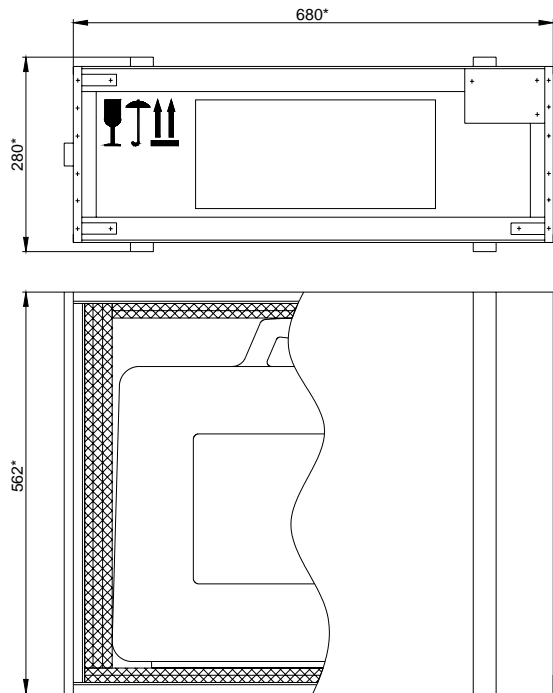


ВАРИАНТ 2

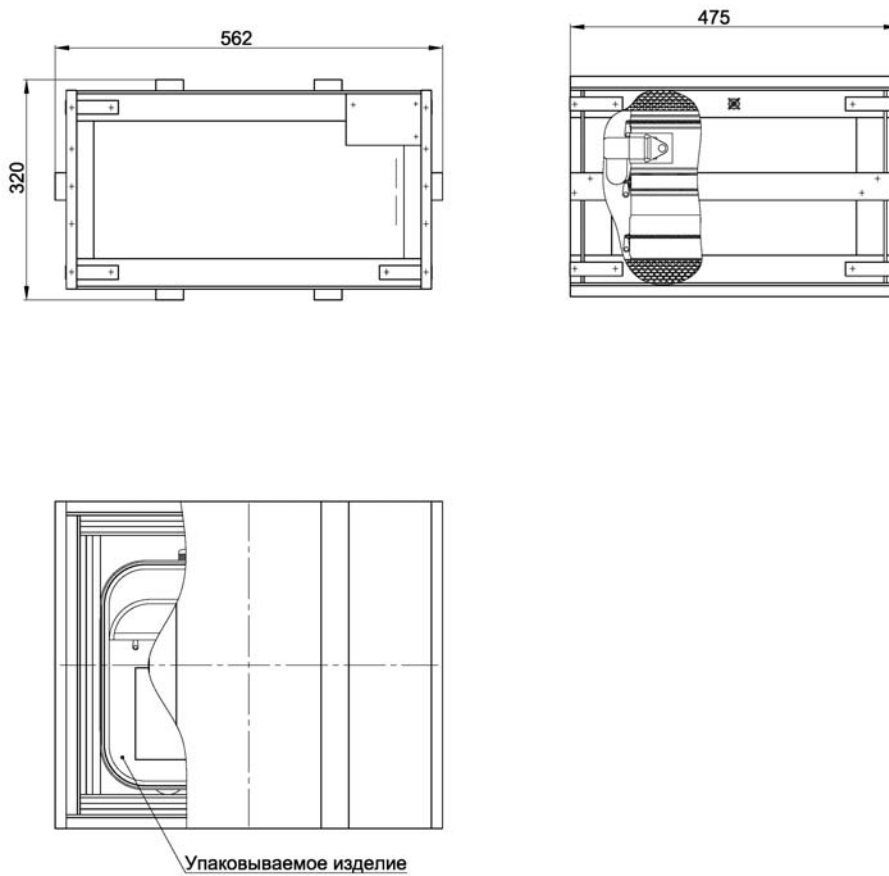


ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ТАБЕЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ВАРИАНТ 1

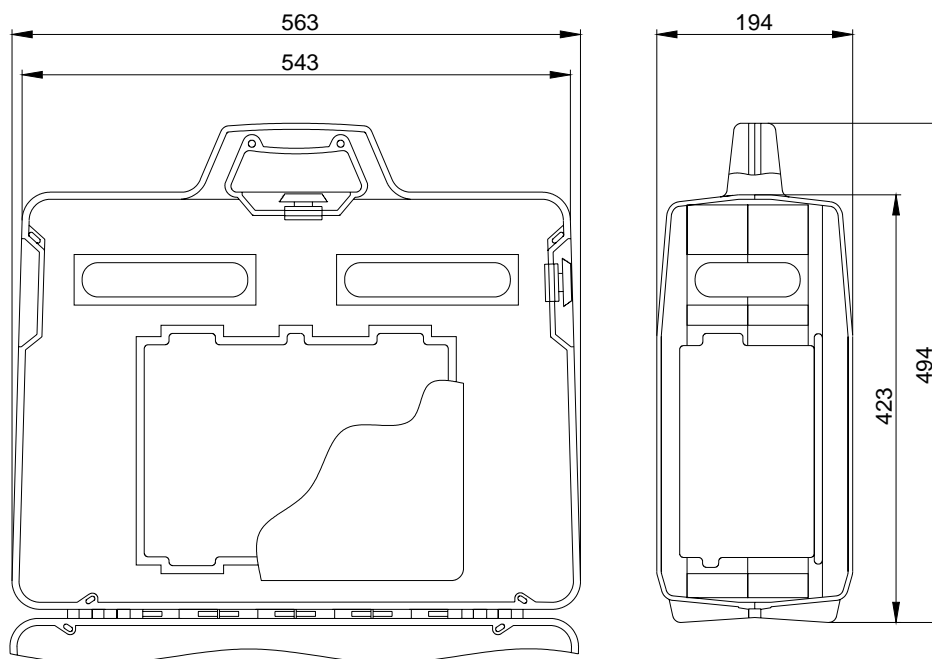

ВАРИАНТ 2

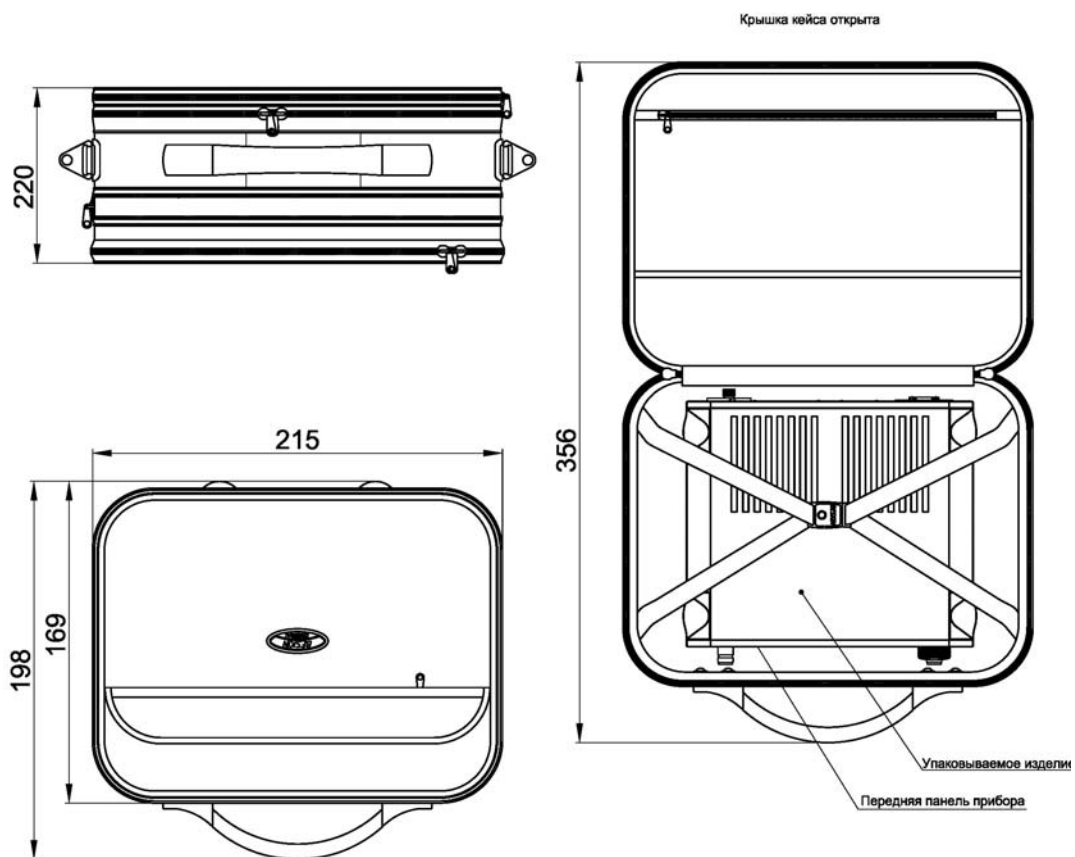

ПРИЛОЖЕНИЕ В
УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

